



genexis 


E600

Pure Series
Asennusopas

Wi-Fi EasyMesh™ -tuettu

Asennus käyttämällä sovellusta

Asenna laite helposti Genexis EasyWiFi -sovelluksella muutamassa vaiheessa.

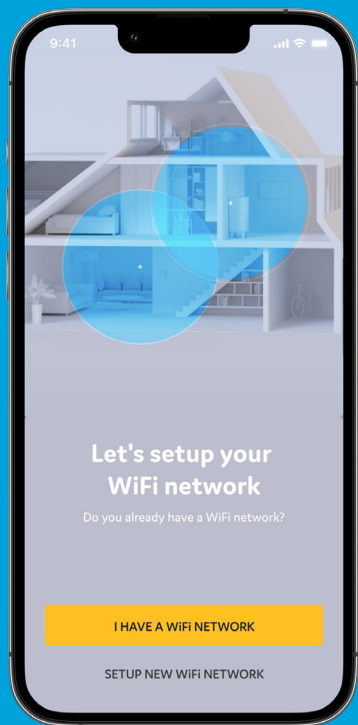

1

Skannaa QR-koodi.



2

Lataa sovellus ja
noudata ohjeita.



Asennusopas

Pure E600 -laitteen asennus Ethernet-pohjaiseksi reitittimeksi

Tämän asiakirjan eri kieliversiot (jos saatavilla) ja tuotteita koskevat lisätiedot ovat osoitteessa <https://genexis.eu/product/pure/downloads>

Aloittaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat:

- Genexis Pure E600
- Virtalähde
- RJ45-verkkokaapeli
- Tarrat (itsekiinnittyvät)
- Kumitallat (itsekiinnittyvät)
- Tulpat ja ruuvit

Sijoittaminen

Pure voidaan sijoittaa seisomaan tasolle tai kiinnittää seinään. Suosittelemme laitteen sijoittamista kauemmas muista esineistä.

Tasواسennus

1. Aseta laite tasaiselle alustalle jalustan avulla.
2. Kiinnitä jalustaan kumitallat, jotta laite pysyy tukevasti paikoillaan.

Seinäasennus

1. Lataa ja tulosta porauskuvio osoitteesta <https://genexis.eu/product/pure/downloads>
2. Poraa reiät porauskuvion avulla, laita tulpat reikiin ja kiinnitä ruuvit paikoilleen.
3. Irrota laitteen jalusta työntämällä sitä laitteen etuosaa kohti.
4. Laita jalusta säilöön turvalliseen paikkaan. Aseta Pure E600 -laitteen takana olevat kiinnitysaukot niitä vastaaviin ruuveihin.

Varoitus: Älä peitä Pure E600 -laitetta, jotta sen ilmanvaihto ei esty.

Käyttölämpötila 0°C ~ 45°C

Pure-laitteen asetusten määrittäminen

1. Kytke RJ45-verkkokaapeli laajakaistaliitانتään ja Pure E600 -laitteen WAN-porttiin (punainen liitانتä).
2. Kytke tarvittaessa puhelimesi FXS-puhelinporttiin.
3. Kytke mukana toimitettu virtalähde Pure-laitteeseen ja pistorasiaan.
4. Kytke laitteen virta painamalla laitteen takana olevaa virtakytkintä.
5. Jos yhteyden muodostaminen laitteella onnistuu, Status (Tila)-, Uplink (Yhteys)- ja Internet-merkkivalot palavat tasaisen vihreinä.

WiFi-yhteyden kytkeminen/katkaiseminen

Pure E600 -laitteen WiFi-toiminto voidaan kytkeä päälle tai pois Mode (Tila) -painikkeella.

- Pois päältä: Pidä Pure E600 -laitteen Mode (Tila) -painiketta painettuna, kunnes WiFi-merkkivalo sammuu.
- Päälle: Pidä Pure E600 -laitteen Mode (Tila) -painiketta painettuna, kunnes WiFi-merkkivalo syttyy.

Yhdistäminen langattomaan verkkoon

Voit yhdistää henkilökohtaisen laitteesi Pure E600 -laitteeseen muodostamalla pariliitoksen manuaalisesti. Jos haluat muodostaa pariliitoksen automaattisesti (WPS), tarkista laitteestasi, kuinka se tehdään. Varmista ennen pariliitoksen muodostamista, että WiFi-merkkivalo palaa tasaisen vihreinä. Jos ei, kytke WiFi-yhteys päälle tässä asennusoppaassa kuvatulla tavalla.

Pariliitoksen muodostaminen manuaalisesti WiFi-verkon nimi ja salasana on painettu Pure E600 -reitittimen tarroihin.

1. Hae saatavilla olevia langattomia verkkoja henkilökohtaisella laitteellasi tai skannaa Pure E600 -laitteeseen kiinnitetyssä tarrassa oleva QR-koodi.
2. Valitse Pure E600 -laitteen tarroihin painettu WiFi-verkon nimi.
3. Syötä Pure E600 -laitteen tarroihin painettu WiFi-salasana.

Verkkokäyttöliittymän käyttö

Voit käyttää Pure E600 -verkkokäyttöliittymää kiinteällä tai langattomalla yhteydellä.


- Kiinteä yhteys: Kytke RJ45-verkkokaapeli henkilökohtaiseen laitteeseesi ja Pure E600 -laitteen LAN-porttiin (keltainen liitانتä).
- Langaton yhteys: Yhdistä henkilökohtainen laitteesi langattomaan verkkoon asennusoppaassa kuvatulla tavalla.

1. Siirry henkilökohtaisen laitteesi verkkoselaimella verkkokäyttöliittymän URL-osoitteeseen, joka on painettu Pure E600 -laitteen tarroihin.
2. Kirjautu sisään tunnistetiedoilla, jotka on painettu Pure E600 -laitteen tarroihin.

Virransäätöasetukset

Virransäätöasetuksia voidaan muuttaa verkkokäyttöliittymässä.

Merkkivalojen ja painikkeiden yleiskuvaus

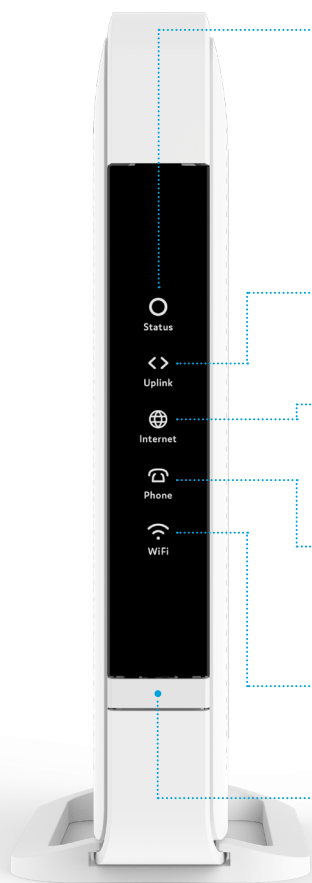

Status (Tila)

Vihreä – järjestelmä on käyttövalmis
Keltainen – järjestelmän käynnistys aloitettu
Keltainen (vilkkuu) – järjestelmä ei ole vielä valmis
Sininen – pariliitoksen muodostaminen (WPS) onnistui
Sininen (vilkkuu) – pariliitoksen muodostaminen (WPS) käynnissä
Punainen – järjestelmä-/käynnistysvirhe
Ei pala – virta katkaistu

Uplink (Yhteys)

Vihreä – yhteys toimii
Ei pala – ei yhteyttä

Internet (IP-yhteys)

Vihreä – yhdistetty (DNS käytettävissä)
Vihreä (vilkkuu) – yhteyttä ei saada (DNS ei käytettävissä)
Ei pala – ei IP-yhteyttä

Phone (Puhelin)

Vihreä – puhelinverkkopalvelu rekisteröity ja toimii
Vihreä (vilkkuu) – puhelinverkkopalvelun rekisteröinti on käynnissä
Ei pala – puhelinverkkopalvelu poissa käytöstä


WiFi (WLAN)

Vihreä – langaton verkko 2,4 GHz ja/tai 5 GHz toimii
Ei pala – langaton verkko ei toimi

Mode (Tila) -painike

Pariliitoksen muodostaminen (WPS) – paina ja vapauta kerran
WiFi päälle – pidä painettuna, kunnes WiFi-merkkivalo muuttuu tasaisen vihreäksi
WiFi pois – pidä painettuna, kunnes WiFi-merkkivalo sammuu

Porttien yleiskuvaus

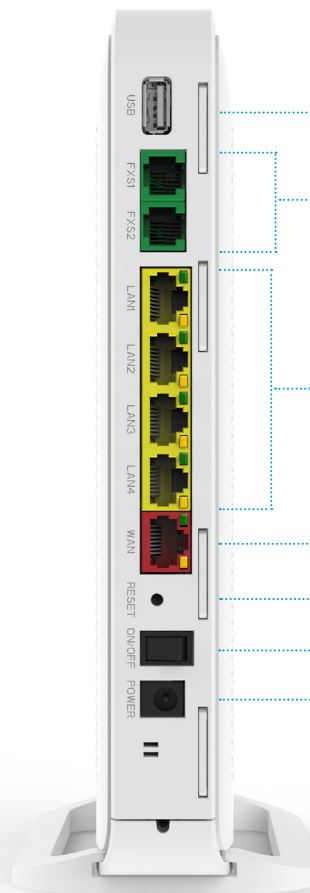

USB 2.0 -portti

FXS-portit

LAN-portit

WAN-portti

Nollauspainike

Virta-kytkin

Virtaportti

Vianetsintä

Palaako Status (Tila) -merkkivalo tasaisen punaisena?

Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Eikö Status (Tila) -merkkivalo pala tasaisen sinisenä automaattisen pariliitoksen muodostamisen (WPS) jälkeen?

Automaattinen pariliitoksen muodostaminen Pure E600 -laitteen ja mobiililaitteen välillä epäonnistui. Yhdistä henkilökohtainen laitteesi uudelleen langattomaan verkkoon ohjeiden mukaan.

Vilkkuuko Status (Tila) -merkkivalo keltaisena ja Uplink (Yhteys) -merkkivalo vihreänä?

Pure E600 päivittyy uudella ohjelmistolla. Odota, kunnes merkkivalo muuttuu taas tasaisen vihreäksi.

Eikö Uplink (Yhteys) -merkkivalo pala?

Pure E600 -laite ei saa yhteyttä laajakaistaverkkoon. Tarkista, että laajakaistaliitännän kiinteä yhteys toimii, tai ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Eikö Internet-merkkivalo pala?

Pure E600 -laitteella ei ole Internet-yhteyttä. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Eikö WiFi-merkkivalo pala?

Pure E600 -laitteen WiFi-yhteys on katkaistu. Kytke WiFi-yhteys päälle tässä asennusoppaassa kuvatulla tavalla.

Pure E600 -laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin

Voit palauttaa Pure E600 -laitteen tehdasasetuksiin nollauspainikkeella. Paina painiketta neulalla tai paperiliittimen kärjellä.

1. Pidä painettuna, kunnes kaikki merkkivalot alkavat vilkkua nopeasti vihreänä.
2. Odota, kunnes Status (Tila) -merkkivalo muuttuu taas tasaisen vihreäksi.

Pure E600 on nyt palautettu oletusasetuksiin, jotka on painettu laitteen tarroihin.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Genexis Netherlands BV. vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Pure E600 on direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY, 2011/65/EU ja delegoidun direktiivin 2015/863 mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on luettavissa osoitteessa <https://genexis.eu/product/pure/red/pure-e600>

Yrityksen nimi

Genexis Netherlands BV.

Yrityksen osoite

Lodewijkstraat 1a
5652 AC Eindhoven
Alankomaat

Valtuutetun henkilön allekirjoitus



Valtuutetun henkilön nimi ja asema

Maarten Egmond, CTO

Paikka

Eindhoven
Alankomaat

Päivämäärä

21-06-2021

Taajuusalueet ja suurin mahdollinen lähetysteho taajuuksilla, joilla laite toimii

Pure E600 toimii taajuusalueilla 2,4 Ghz ja 5 Ghz.

Suurin mahdollinen lähetysteho näillä taajuusalueilla on seuraava:

- 20 dBm (100 mW) (EIRP) taajuusalueella 2 400–2 483,5 MHz
- 23 dBm (200 mW) (EIRP) taajuusalueella 5 150–5 350 MHz *
- 30 dBm (1 000 mW) (EIRP) taajuusalueella 5 470–5 725 MHz

*EU:ssa 5 150–5 350 MHz on rajoitettu käytettäväksi sisätiloissa.

Versio 1.2 – Syyskuu 2022 – Copyright © 2022 Genexis Netherlands B.V. Kaikki oikeudet pidätetään.

Genexis ei vastaa tässä asiakirjassa olevista mahdollisista virheistä. Genexis pidättää oikeuden muuttaa, muokata, siirtää tai muutoin tarkistaa tätä julkaisua siitä erikseen ilmoittamatta.